



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN


COLOCACIÓN FRENTE DE FORJADO

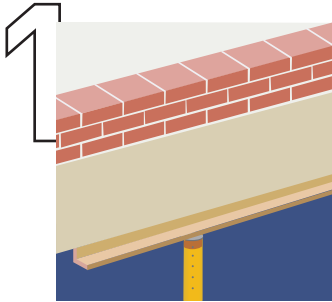


1 Preparar una base que sirva de soporte y alineación de los frentes a colocar.

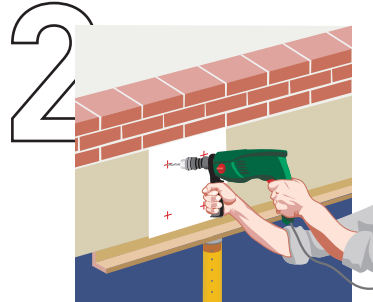


2 Hacer una plantilla de posición de anclajes tomando como modelo uno de los frentes.

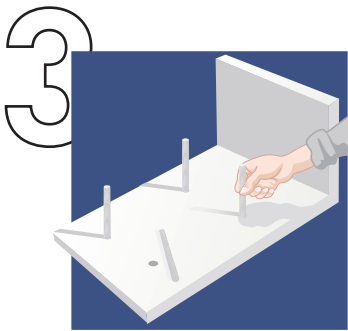


3 Cortar las varillas roscadas a la medida deseada (tiene que entrar un mínimo de 5 cms en forjado con hormigón sano). Atornillar las varillas a los casquillos provistos en la parte trasera del frente.

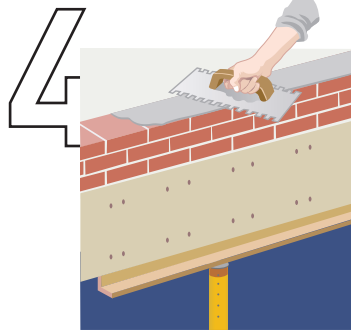


4 Aplicar una cama de mortero cola elástico tipo C2S2 en la parte alta horizontal para macizar el apoyo de la pieza.

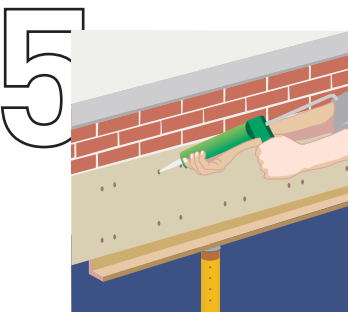


5 Rellenar los taladros realizados con taco químico (esto se deberá hacer teniendo en cuenta los tiempos de curado del taco especificados por el fabricante de los mismos).

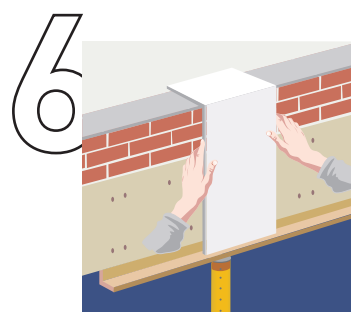

6 Insertar la pieza con los anclajes y llevarla hasta la base que previamente hemos preparado dejándola a plomo tanto horizontal como verticalmente.

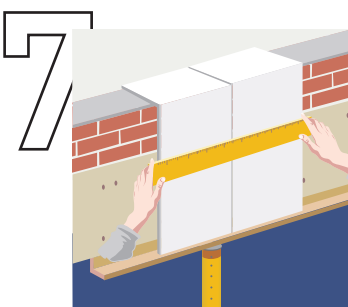

7 Colocar las siguientes piezas alineándolas perfectamente y previendo junta entre las mismas de al menos 3 mm.

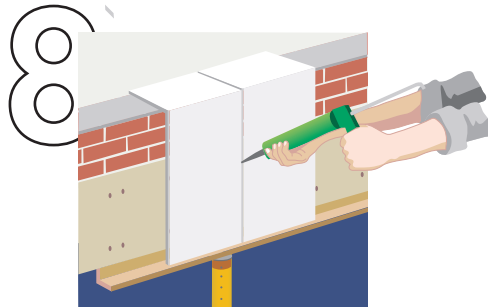

8 Sellar las juntas con material flexible y de alta adherencia para evitar filtraciones de agua. Es recomendable que dicho material tenga buen comportamiento ante los rayos UV para evitar el amarilleo y cuarteo del mismo.